

NEHER Insektenschutz Angaben für Bestellung

Anfrage

Position		z.B.	1	2	3	4	5
Variante	Spannrahmen SP1/5						
	Spannrahmen SP2/1						
	Spannrahmen SP2/4	X					
	Drehtür DT3/1						
	Drehtür DT3/3						
Griff für DT3/1 u.3/3	außen						
	innen						
Stück		2					
Lichtemaße in mm	Breite	800					
	Höhe	800					
Bestellmaße in mm	Breite	828					
	Höhe	882					
Erklärung, siehe unten!	Farbe	W1 RAL 9016 weiß	X				
		B1 RAL 8014 mittelbraun					
		E1 E6/EV1 silbergrau					
		oder RAL hier eintragen					
Gewebe	FG Standardgrau						
	FA Standart anthrazit						
	TTA Transparec	X					
	V2 edelstahl V2A						
DIN für DT3/1 u.3/3	Links						
	Rechts						
X-Maß mm für SP2/1 u.2/4	X-Maß oben	14					
	X-Maß unten	14					
Y-Maß mm für DT3/3	Y-Maß						
Z-Maß mm für SP2/4	Z-Maß	65					

Hier die gängigsten Varianten. Weitere Varianten, Farben, Gewebesorten und Beachtungshinweise finden Sie im Katalog.

SP1/5: Für Holzfenster mit seitlich sehr eng anliegender Rolladenschiene.

Bestellmaße: Breite= Lichte Breite Fensterblendrahmen-7mm / Höhe= Lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage -7mm

SP2/1: Für Aluminium- und Kunststofffenster.

Bestellmaße: Breite= Lichte Breite Fensterblendrahmen +28mm / Höhe= Lichte Höhe Fensterblendrahmen +31mm

SP2/4: Für Holzfenster mit bündiger Regenschutzschiene.


Bestellmaße: Breite= Lichte Breite Fensterblendrahmen +28mm / Höhe= Lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-Oberkante +17mm + Maß Z

DT3/1: Für Aluminium- und Kunststofftüren.

Bestellmaß: Breite= Lichte Breite Türblendrahmen + 32mm / Höhe= Lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschiene + 32mm

DT3/3: Für Holztüren.

Bestellmaße: Breite= Lichte Breite Türblendrahmen +32mm / Höhe= Lichte Höhe Türblendrahmen/regensch.-Auflage +16mm

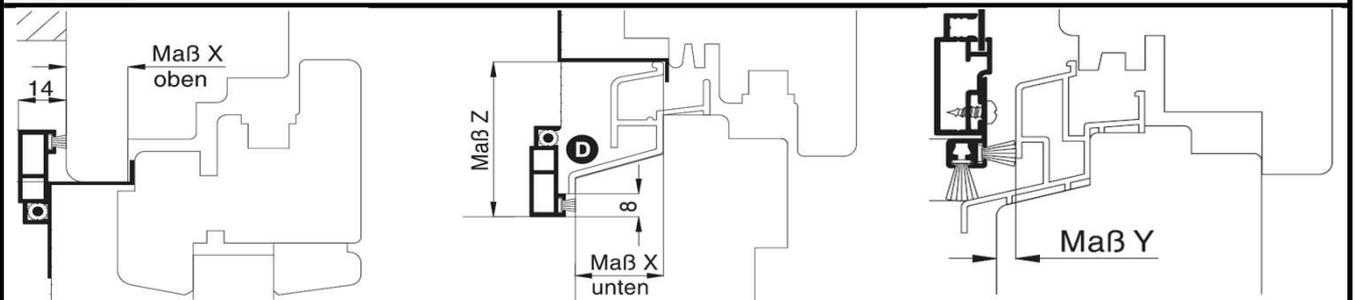

Besteller / E-Mail-Adresse / Bemerkungen